



Aufbauanleitung

# WALL 3D


# Bauteile

Name	Bild	St.	Bemerkung
Horizontalstreben		4	
Rändelschrauben		40	
Stoffüberzug		1	
Vertikalstreben		4	
Vertikalstreben		4	
Vertikalstreben		4	

# Inhaltsverzeichnis

Aufbau	4
Hinweise	9
Haftungsausschluss	9


# Aufbau

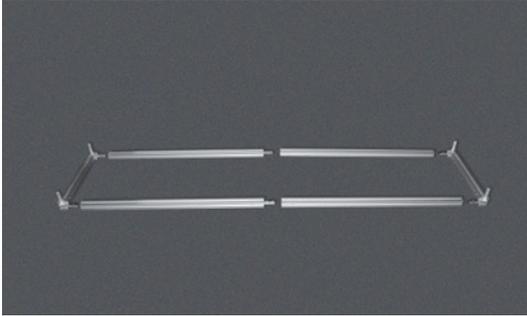


1. Legen Sie die Horizontalstreben auf dem Boden aus.

**TIPP:**

*Bauen Sie erst den Boden und dann den Deckel zusammen. (wie bei SQUARE COLUMN)*

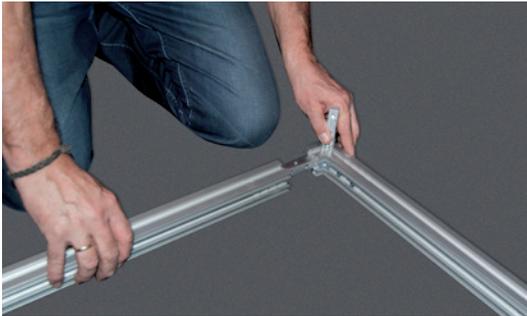


2. Stecken Sie die Teile fest zusammen.

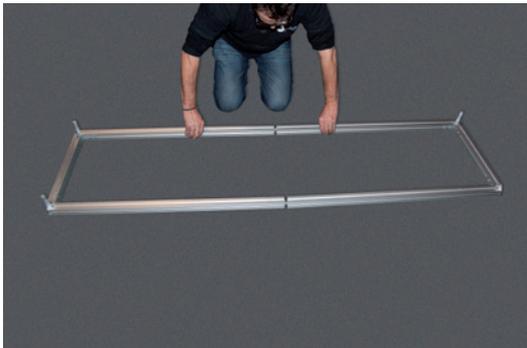

3. Sie benötigen jeweils 2 Rändelschrauben, um die Horizontalstreben miteinander zu verbinden.

**TIPP:**


*mit einem 5 Cent Stück lassen sich die Rändelschrauben problemlos festziehen!*

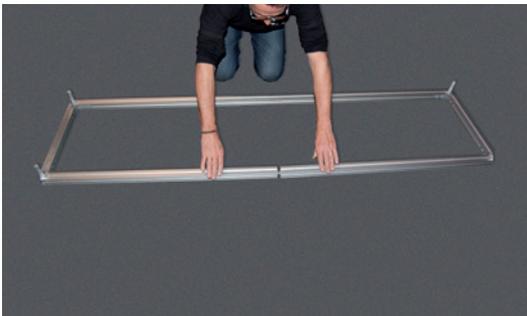


4. Stecken Sie nun das Deckelteil zusammen.

**HINWEIS:**

*Decken- und Bodenteil sind komplett identisch.*

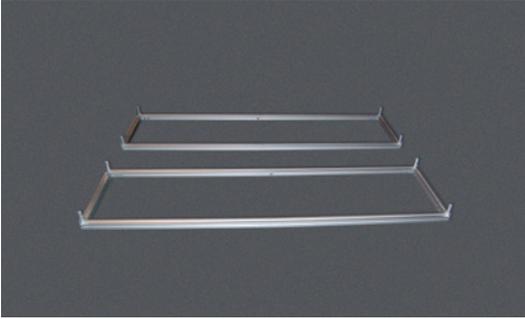


5. So sehen das fertige Boden- und das Deckelteil aus.

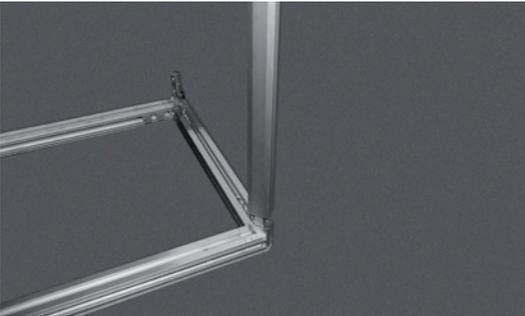

6. Beginnen Sie nun mit den Vertikalstreben.




7. Verschrauben Sie die Streben fest mit dem Bodenteil.

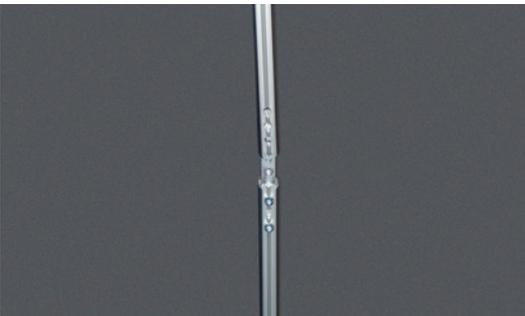


8. Wenn Sie die ersten Vertikalstreben mit dem Bodenteil montiert haben, können Sie jetzt mit den Vertikalstreben fortfahren.

**WICHTIG:**


*Alle Schrauben müssen sich Innen befinden!*

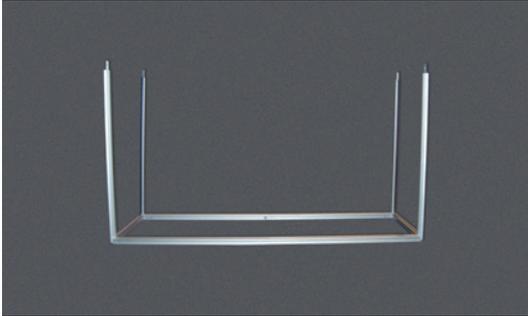

9. Montieren Sie die anderen Vertikalstreben auf die Konstruktion.

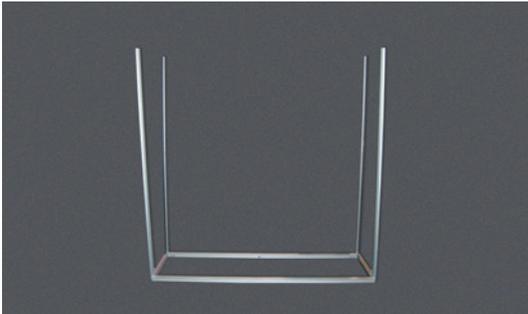

**TIPP:**  
mit einem 5 Cent Stück lassen sich die Rändelschrauben problemlos anziehen!

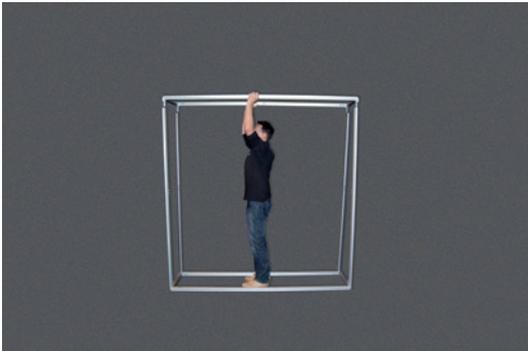


10. Setzen Sie das Deckelteil auf.


**TIPP:**  
Sie können die Konstruktion auch seitlich kippen und auf den Boden legen um den Deckel anzubringen.



11. Verschrauben Sie das Deckelteil mit dem Unterbau.

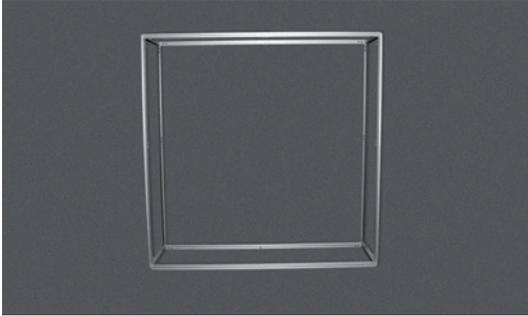

12. So sieht der fertige Profilrahmen aus.

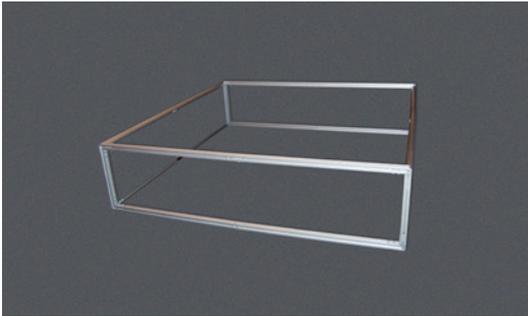


13. Legen Sie den Rahmen auf den Boden.



14. Kedern Sie nun den Stoff Deckel ein.

**TIPP:**

*Wenn Sie den Silikonkeder nach Innen drehen, wird es einfacher.*

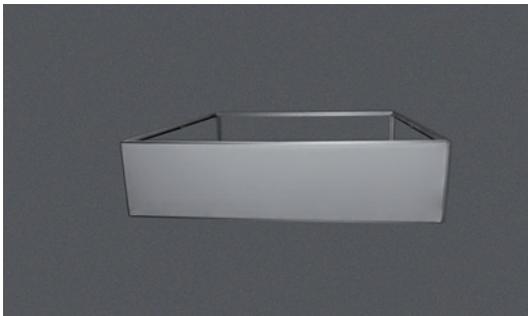


**TIPP:**

*Arbeiten Sie beim einkedern der Stoffe immer mit Gegendruck. Ziehen Sie die Stoffe nicht in Richtung der Ecken.*



15. Kedern Sie die Restlichen Stoff-Überzüge ein und stellen Sie den Rahmen wieder auf.

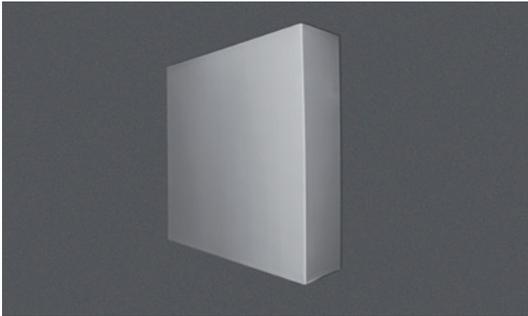

16. Optional kann jetzt eine Beleuchtung wie der LED AKKU SPOT integriert werden.

## Hinweise

### ACHTUNG!

Stoffdekorationen allgemein dürfen nicht feucht oder gar nass versendet werden, da es bei längerem Transport zu Stockfleckenbildung kommen kann.

Beschädigungen, die durch solch einen unsachgemäßen Versand verursacht werden gehen zu Lasten des Kunden und müssen verrechnet werden. Trockenbar bis 30°C.

## Haftungsausschluss

### Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Die Aufstellung bzw. Installation darf nur laut den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation und den Betrieb des Produktes entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

### Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtssinhabers ist verboten.

# Notizen





hms easy stretch GmbH  
Event Service und Design

Salzstraße 190  
D-74076 Heilbronn

Fon +49 (0) 7131 98255-0  
Fax +49 (0) 7131 98255-55

[info@hms-easystretch.com](mailto:info@hms-easystretch.com)  
[www.hms-easystretch.com](http://www.hms-easystretch.com)